




Mira Vista™ COLLECTION

Installation Instructions PANEL TRACKS

Tools Required


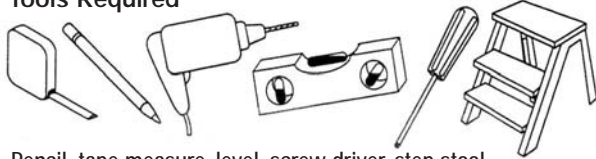


Pencil, tape measure, level, screw driver, step stool

Inside and Ceiling Mount Applications

1. Mark the mounting locations on the ceiling or inside window casement.
2. Drill pilot holes at the mounting locations as marked.
3. Insert a screw through each mounting bracket and optional valance bracket.
- Begin with the center brackets and work outwards.
4. Verify that the brackets are mounted level and aligned.

ATTACH FABRIC TO VELCRO

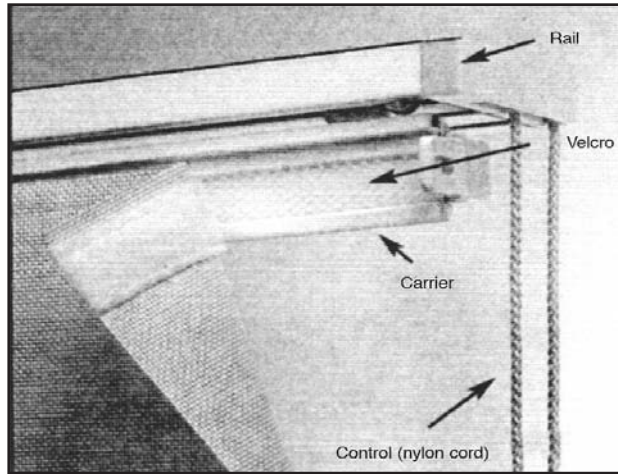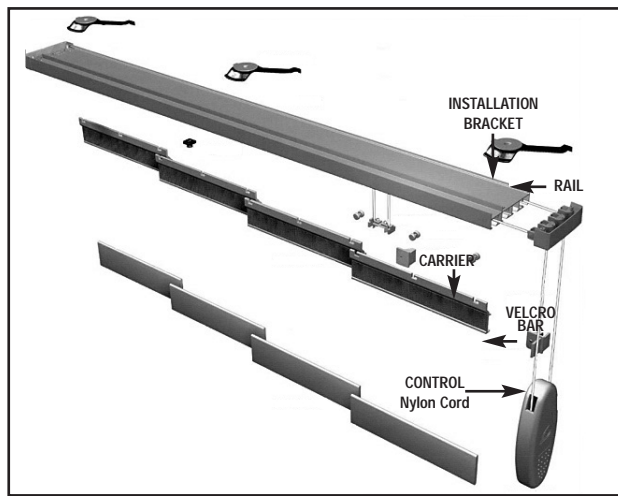

Outside Mount Applications Install The Outside Mount Brackets

1. Mark the installation bracket locations on the outside window casement.
2. Drill pilot holes at the marked locations.
3. Attach each mounting bracket to the window casement using two screws.
4. Verify that the brackets are mounted level and aligned.

3 Channels	
4 Channels	
5 Channels	

LIMITED LIFETIME WARRANTY

All Maxxmar Manual Roller Shades carry a Limited Lifetime Warranty on all functional moving parts under normal use as long as they are correctly installed as per supplied instructions. The chain drive mechanism and fabrics under normal use in residential applications are warranted for five (5) years. Fabric warranty does not include curling, soiling, scratching or fading from daily use.

CHILD SAFETY



⚠ WARNING

For more safety information, please call 1-866-916-6299.


Young children and pets can STRANGLE in cord loops. Children can also wrap cords around their necks and STRANGLE.

- Always keep cords out of the reach of children.
- Move cribs, playpens and other furniture away from cords. Children can climb furniture to get to cords.
- Attach the cord tensioner on the cord loop to the wall or window casement, which can prevent children from pulling cord loops around their necks.
- Maxxmar provides a cord tensioner installation kit, with instructions for attaching the cord tensioner. For the shade to operate properly, the cord tensioner must be correctly mounted and secured.
- Only Maxxmar supplied cord tensioners and hardware should be used. Replacement parts may be obtained by contacting the Maxxmar Customer Information Center at 1-866-916-6299 or for further information go to www.maxxmar.com.

COLLECTION
Mira VistaTM

Instructions d'installation
DES PANNEAUX

Outils requis


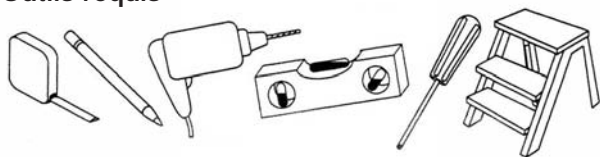


Crayon, ruban à mesurer, niveau, tournevis, escabeau

Installation à l'intérieur et au plafond

1. Marquer les endroits où seront installés les supports au plafond ou à l'intérieur du cadre de fenêtre.
2. Percer des petits trous aux endroits indiqués.
3. Insérer une vis dans chaque support de montage ou support de cantonnière facultatif. Commencer au support du centre et aller vers l'extérieur.
4. Vérifier que les supports sont installés de niveau et bien alignés.

ATTACHER LE TISSU AU VELCRO

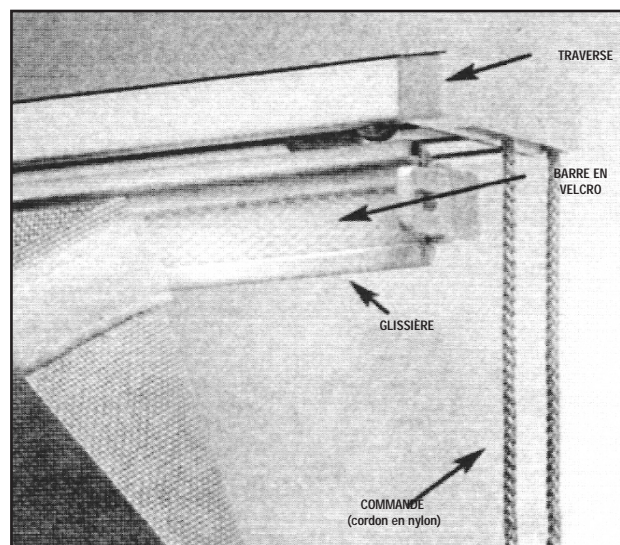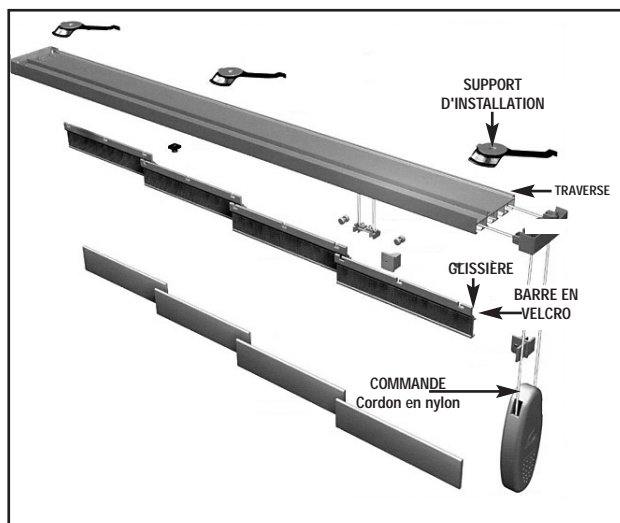

Montage à l'extérieur
Installer les supports à l'extérieur

1. Marquer l'endroit où seront installés les supports d'installation à l'extérieur du cadre de fenêtre.
2. Percer des petits trous aux endroits indiqués.
3. Fixer chaque support d'installation au cadre de fenêtre à l'aide de deux vis.
4. Vérifier que les supports sont installés de niveau et bien alignés.

3 Glissières	<p>Mur. 1 3/4 po, etc.</p>
4 Glissières	<p>Mur 1 3/4 po, etc.</p>
5 Glissières	<p>Mur 1 3/4 po, etc.</p>

LA GARANTIE LIMITE

La garantie limitée à vie s'applique à tous les stores à rouler et panneaux coulissants de Maxxmar. La garantie couvre toutes parties amovibles des stores sous une utilisation normale et après une installation faite correctement en suivant les instructions fournies. Les chaînettes, mécanismes et tissus sont garantis pour une durée de 5 ans quand installés dans une espace résidentiel. Le tissu n'est pas garanti contre le courbement, saleté, égratignure ou décoloration due à l'usage quotidien.

SÉCURITÉ DES ENFANTS



AVERTISSEMENT

Pour avoir de l'information sur la sécurité, composer le 1-866-916-6299.

Les jeunes enfants et les animaux risquent de S'ÉTRANGLER avec les cordons. Les enfants peuvent aussi se mettre les cordons autour du cou et S'ÉTRANGLER.

- Toujours garder les cordons hors de portée des enfants.
- Déplacer les lits, parcs et autres meubles loin des cordons. Les enfants peuvent grimper sur les meubles pour aller jouer avec les cordons.
- Fixer le tendeur de cordon sur le cordon au mur ou sur le châssis de fenêtre, pour éviter ainsi que les enfants se mettent les cordons autour du cou.
- Maxxmar fournit une trousse d'installation de tendeur de cordon avec les instructions. Pour que le store fonctionne convenablement, le tendeur de cordon doit être installé correctement.
- Il faut utiliser seulement les tendeurs de cordon et pièces fournis par Maxxmar. On peut obtenir des pièces de rechange en contactant le service à la clientèle de Maxxmar au 1-866-916-6299 ou sur le site www.maxxmar.com