




Mira Vista™ COLLECTION

ROLLER SHADES Installation Instructions Blinds with Side Control Chain

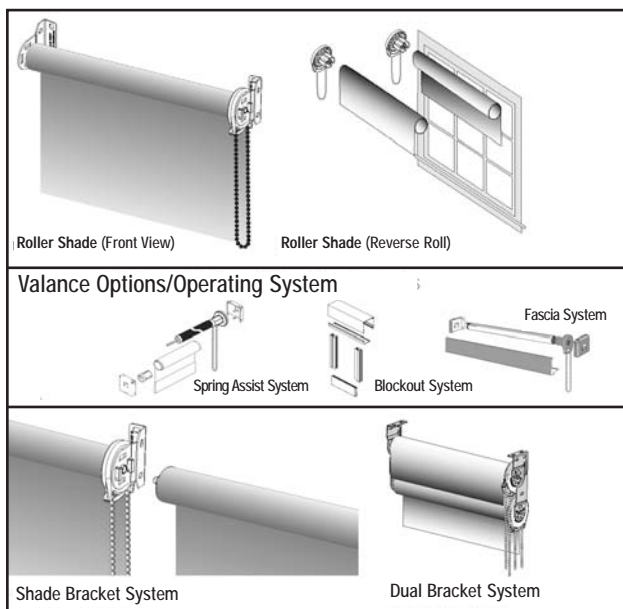


1. FITTING THE BRACKETS.

Bracket positions illustrated are for a blind with the control chain on the right. For a blind with the control chain on the left the brackets should be at the opposite ends. Brackets can be fixed to any flat surface above, behind or to the side of the blind.

They must be level to ensure the smooth operation of the blind. Check that the rolled up fabric will not touch any surface. To calculate the spacing between the brackets add 35mm (1 3/8") to the width of the blind fabric. Fix the brackets so that the outsides of the brackets are this distance apart.

2. FITTING THE BLIND.

The blind to the brackets with the fabric hanging from the back of the blind. Fit the spring plunger into its

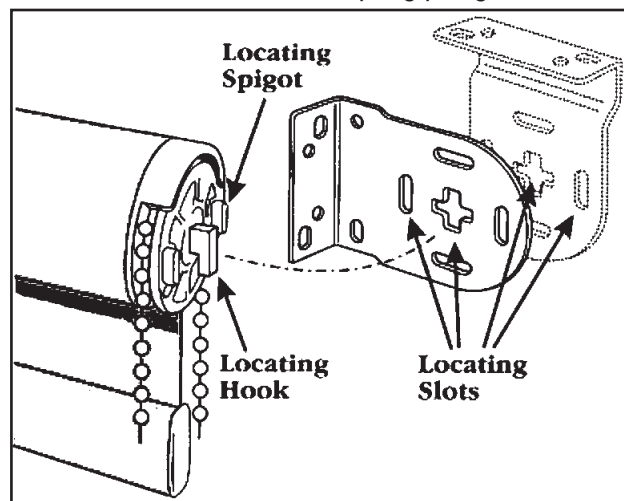

bracket. Push the blind into this bracket, depressing the plunger. With the locating hook pointing downwards, place the hook into the vertical part of the '+' shaped hole in the bracket. Allow the hook to drop downwards so that it locks into place in the bracket.


3. USE THE CONTROL LOOP TO OPERATE THE SHADE

Pulling gently on the loop in one direction raises the shade, pulling it in the other direction lowers it. On shades where the fabric rolls towards the window, the front cord does the raising. On shades where the fabric rolls towards the room, the rear cord does the raising.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

All Maxxmar Manual Roller Shades carry a Limited Lifetime Warranty on all functional moving parts under normal use as long as they are correctly installed as per supplied instructions. The chain drive mechanism and fabrics under normal use in residential applications are warranted for five (5) years. Fabric warranty does not include curling, soiling, scratching or fading from daily use.

CHILD SAFETY

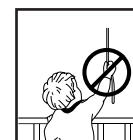

! WARNING

For more safety information, please call 1-866-916-6299.


Young children and pets can STRANGLE in cord loops. Children can also wrap cords around their necks and STRANGLE.

- Always keep cords out of the reach of children.
- Move cribs, playpens and other furniture away from cords. Children can climb furniture to get to cords.
- Attach the cord tensioner on the cord loop to the wall or window casement, which can prevent children from pulling cord loops around their necks.
- Maxxmar provides a cord tensioner installation kit, with instructions for attaching the cord tensioner. For the shade to operate properly, the cord tensioner must be correctly mounted and secured.
- Only Maxxmar supplied cord tensioners and hardware should be used. Replacement parts may be obtained by contacting the Maxxmar Customer Information Center at 1-866-916-6299 or for further information go to www.maxxmar.com.



COLLECTION Mira Vista™

STORES À ENROULEUR Instructions d'installation Stores avec les chaînes sur le côté

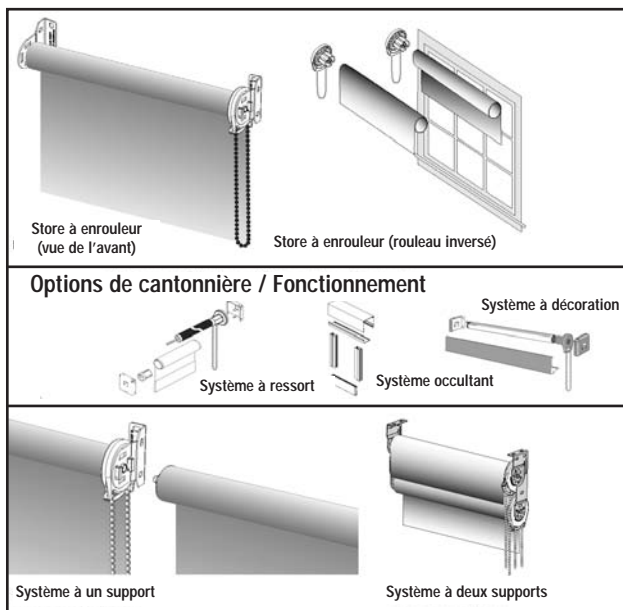


1. PLACER LES SUPPORTS

L'emplacement des supports illustrés est pour les stores avec la chaîne de contrôle du côté droit. Pour un store ayant une chaîne de contrôle du côté gauche, les supports seront placés aux bouts opposés. Les supports peuvent être placés sur n'importe quelle

surface plate, Tau-dessus, derrière ou sur le côté du store. Ils doivent être de niveau pour s'assurer que le store fonctionne bien. Vérifier toujours si le tissu à enrouler va toucher la surface. Pour calculer l'espace-ment entre les supports, ajouter 35 mm (1 3/8 po) à la largeur du tissu du store. Installer les supports pour que les bords externes des supports soient à cette distance.

2. PLACER LE STORE

Placer le store dans les supports en laissant dérouler le tissu à l'arrière du store. Placer la tige à ressort sur ce support. Pousser le store dans ce support, en appuyant

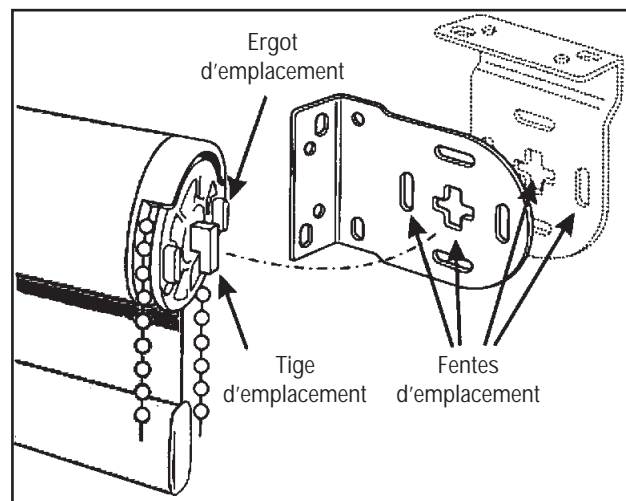

sur la tige. Lorsque l'attache d'emplacement pointe vers les bas, placer le crochet sur la partie verticale du trou en '+' dans le support. Laisser le support se dérouler vers le bas pour qu'il se verrouille dans le support.

3. UTILISER LA CHAÎNE POUR FAIRE FONCTIONNER LE STORE

Tirer légèrement sur la chaîne dans une direction soulève le store alors que tirer dans l'autre le baisse. Pour les stores où le tissu s'enroule vers la fenêtre, le cordon avant soulève le store. Sur les stores où le tissu se déroule vers la pièce, le cordon arrière soulève le store.

LA GARANTIE LIMITE

La garantie limitée à vie s'applique à tous les stores à rouleur et panneaux coulissants de Maxxmar. La garantie couvre toutes parties amovibles des stores sous une utilisation normale et après une installation faite correctement en suivant les instructions fournies. Les chainettes, mécanismes et tissus sont garantis pour une durée de 5 ans quand installés dans un espace résidentiel. Le tissu n'est pas garanti contre le courbement, saleté, égratignure ou décoloration due à l'usage quotidien.

SÉCURITÉ DES ENFANTS



⚠ AVERTISSEMENT

Pour avoir de l'information sur la sécurité, composer le 1-866-916-6299.

Les jeunes enfants et les animaux risquent de S'ÉTRANGLER avec les cordons. Les enfants peuvent aussi se mettre les cordons autour du cou et S'ÉTRANGLER.

- Toujours garder les cordons hors de portée des enfants.
- Déplacer les lits, parcs et autres meubles loin des cordons. Les enfants peuvent grimper sur les meubles pour aller jouer avec les cordons.
- Fixer le tendeur de cordon sur le cordon au mur ou sur le châssis de fenêtre, pour éviter ainsi que les enfants se mettent les cordons autour du cou.
- Maxxmar fournit une trousse d'installation de tendeur de cordon avec les instructions. Pour que le store fonctionne convenablement, le tendeur de cordon doit être installé correctement.
- Il faut utiliser seulement les tendeurs de cordon et pièces fournis par Maxxmar. On peut obtenir des pièces de rechange en contactant le service à la clientèle de Maxxmar au 1-866-916-6299 ou sur le site www.maxxmar.com