




Mira VistaTM

COLLECTION



INSTALLATION INSTRUCTIONS ROMAN SHADES

Tools Required

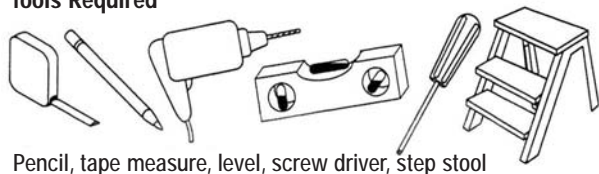

Step 1: Installation:

1. Unroll shade and any control cords
2. Locate the installation brackets supplied.
3. Place bracket on the shade and put the bolt through the slot in the top rail of the shade (see fig. 1). Then place shade at the desired position on the window. Make sure you allow for obstructions caused by existing window cranks or handles

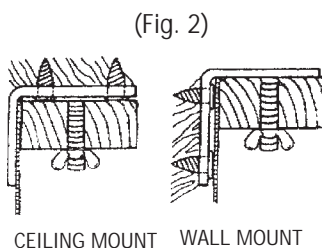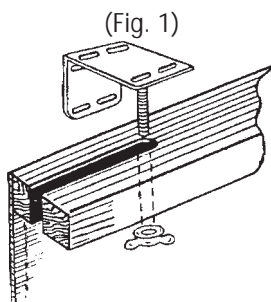

4. Place all brackets across the shade and mark their position on the window with a pencil. Make sure that all brackets are aligned on a straight line.
5. Remove the shade and brackets and install the brackets on the pencil marks with the screws provided.
6. Attach the shade to the bracket by putting the bolt through the headrail (see fig. 2). Place the wing nut on the bolt and tighten securely.

Step 2: Operation Roller Roman Manual System

Pulling gently on the loop in one direction raises the shade, pulling it in the other direction lowers it. On shades where the fabric rolls towards the window, the front cord does the raising. On shades where the fabric rolls towards the room, the rear cord does the raising.

Care and Maintenance:

Dusting: Regular light dusting with a feather duster is all the cleaning that is needed in most circumstances.

Vacuuming: Use the soft brush head of the vacuum cleaner on low setting for a more thorough dust removal.

Spot Cleaning:

- Prepare a solution of warm water and mild dishwashing detergent.
- Dampen a clean cloth or towel in the solution and wring thoroughly.
- Dab the spot with the dampened cloth until spot is removed. Do not rub or soak the fabric.
- Allow the shade to dry in completely lowered position.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

All Maxxmar Manual Roller Shades carry a Limited Lifetime Warranty on all functional moving parts under normal use as long as they are correctly installed as per supplied instructions. The chain drive mechanism and fabrics under normal use in residential applications are warranted for five (5) years. Fabric warranty does not include curling, soiling, scratching or fading from daily use.

CHILD SAFETY



WARNING

For more safety information, please call 1-866-916-6299.

Young children and pets can STRANGLE in cord loops. Children can also wrap cords around their necks and STRANGLE.

- Always keep cords out of the reach of children.
- Move cribs, playpens and other furniture away from cords. Children can climb furniture to get to cords.
- Attach the cord tensioner on the cord loop to the wall or window casement, which can prevent children from pulling cord loops around their necks.
- Maxxmar provides a cord tensioner installation kit, with instructions for attaching the cord tensioner. For the shade to operate properly, the cord tensioner must be correctly mounted and secured.
- Only Maxxmar supplied cord tensioners and hardware should be used. Replacement parts may be obtained by contacting the Maxxmar Customer Information Center at 1-866-916-6299 or for further information go to www.maxxmar.com.




DÉCORATIONS DE FENÊTRES

COLLECTION

Mira Vista™

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES STORES ROMAINS



Outils requis

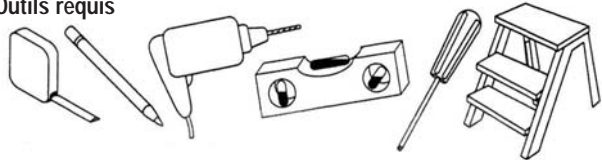

Crayon, ruban à mesurer, niveau, tournevis, escabeau

Étape 1 – Installation :

1. Dérouler le store et tous les cordons.
2. Trouver les supports d'installation fournis.
3. Placer le support sur le store et faire passer le boulon dans la fente du caisson supérieur du store (voir fig. 1). Installer ensuite le store à l'endroit désiré. Prendre soin de le placer de façon à tenir compte des obstacles comme la manivelle ou la poignée de fenêtre.

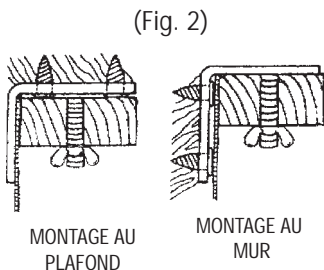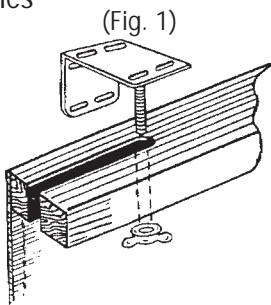

4. Placer tous les supports sur le store et indiquer au crayon leur emplacement sur la fenêtre. Prendre soin de bien aligner tous les stores en ligne droite.
5. Enlever le store et les supports, puis installer les supports sur les marques faites au crayon avec les vis fournies.
6. Fixer le store dans les supports en faisant passer le boulon dans le caisson supérieur (voir fig. 2). Placer l'écrou à oreilles sur le boulon et bien le fixer.

Étape 2: Fonctionnement de l'enrouleur du store romain manuel

Tirer doucement sur le cordon dans une direction pour soulever le store, le tirer dans l'autre direction pour le baisser. Pour les stores où le tissu s'enroule vers la fenêtre, le cordon avant sert à soulever le store. Pour les stores où le tissu s'enroule vers la pièce, le cordon arrière sert à soulever le store.

Entretien et nettoyage :

Époussetage : Un nettoyage régulier avec un plumeau est le seul entretien nécessaire dans la plupart des cas.

Aspirateur : Utiliser la brosse à poils doux de l'aspirateur en le mettant à réglage faible pour mieux le dépeussier.


Nettoyage de taches :

- Préparer une solution d'eau tiède et de détergent à lave-vaisselle doux.
- Tremper un linge propre ou une serviette dans la solution et bien le ou la tordre.
- Humecter la tache avec le linge jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ne pas frotter ni tremper le tissu.
- Laisser le store sécher en le gardant baissé complètement

LA GARANTIE LIMITE

La garantie limitée à vie s'applique à toutes les toiles romaines de Maxxmar. La garantie couvre toutes les parties amovibles des stores sous une utilisation normale et après une installation faite correctement en suivant les instructions fournies. Les chaînettes, mécanismes et tissus sont garantis pour une durée de 5 ans quand installés dans un espace résidentiel. Le tissu n'est pas garanti contre le courbement, saleté, égratignure ou décoloration due à l'usage quotidien.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

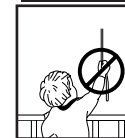

AVERTISSEMENT

Pour avoir de l'information sur la sécurité, composer le 1-866-916-6299.

Les jeunes enfants et les animaux risquent de S'ÉTRANGLER avec les cordons. Les enfants peuvent aussi se mettre les cordons autour du cou et S'ÉTRANGLER.

- Toujours garder les cordons hors de portée des enfants.
- Déplacer les lits, parcs et autres meubles loin des cordons. Les enfants peuvent grimper sur les meubles pour aller jouer avec les cordons.
- Fixer le tendeur de cordon sur le cordon au mur ou sur le châssis de fenêtre, pour éviter ainsi que les enfants se mettent les cordons autour du cou.
- Maxxmar fournit une trousse d'installation de tendeur de cordon avec les instructions. Pour que le store fonctionne convenablement, le tendeur de cordon doit être installé correctement.
- Il faut utiliser seulement les tendeurs de cordon et pièces fournis par Maxxmar. On peut obtenir des pièces de rechange en contactant le service à la clientèle de Maxxmar au 1-866-916-6299 ou sur le site www.maxxmar.com